

GEBRAUCHSANLEITUNG (Version V1.1-DE)

BUBIX[®] BRO



9 x 18 Makarov

9 x 19 Luger

9 x 21 IMI

WARNUNG



- ▶ Vor dem Gebrauch der Pistole lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam und vollständig durch. Beachten Sie dabei im Besonderen die Warnhinweise.
⇒ **2.1 Allgemeine Sicherheitswarnungen**
- ▶ Verwahren Sie dieses Handbuch immer gemeinsam mit Ihrer BUBIX^{BRO} Pistole.

HINWEIS

Bei dieser Gebrauchsanleitung handelt es sich um eine Druckversion, die vor dem Zeitpunkt der Auslieferung erstellt wurde. Zum Zeitpunkt des Erwerbs der Pistole kann diese daher vom letztgültigen Stand abweichen. Vergleichen Sie nach dem Kauf unter bubix-arms.com immer die Versionsnummern. Die aktuell gültige Version dieser Gebrauchsanleitung steht als .pdf zum Download bereit.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort	4
1.1. Über diese Gebrauchsanleitung	4
1.2. Über die Firma Bubix GmbH	4
1.3. Kontaktadresse	4
1.4. Zeichenerklärung	4
2. Sicherheitsregeln für Pistolen	5
2.1. Allgemeine Sicherheitswarnungen	5
2.2. Allgemeine Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen	6
2.3. Haftungsausschluss	7
3. Pistole BUBIX BRO	8
3.1. Lieferumfang	8
3.2. Produktbeschreibung	9
3.2.1. Übersicht der Bedien-, Sicherheits- und Funktionselemente	9
3.2.2. Schlitteneinheit und Schlittenrillen	10
3.2.3. Kimme und Korn	10
3.2.4. Ladezustandsanzeiger	10
3.2.5. Schlittenfanghebel	10
3.2.6. Griffstückeneinheit	10
3.2.7. Magazinhalter	11
3.2.8. Griffsicherung	11
3.2.9. Abzug	11
3.2.10. Abzugsbügel	11
3.2.11. Montageschiene	12
3.2.12. Lauf	12
3.2.13. Zerlegknopf	12
3.2.14. Magazin	12
3.2.15. Griffverlängerung	12
3.3. Kalibervarianten	13
3.4. Sicherungssystem BRO	13
3.5. BROguard Innenbund-Holster mit Gürtelschlaufe	14
3.6. Patronenlagerblocker	15
4. Bedienung	16
4.1. Sicherheitsüberprüfung und Entladen	16
4.2. Magazin befüllen	17
4.3. Pistole laden	18
4.4. Schießen	19
4.4.1. Voraussetzungen	19
4.4.2. Schuss auslösen	19
4.4.3. Magazinwechsel	21
4.5. Magazin entladen	21

5. Wartung	22
5.1. Hauptbaugruppen	22
5.1.1. Pistole zerlegen	23
5.1.2. Pistole zusammenbauen	24
5.2. Waffenpflege und Reinigung	25
5.3. Lagerung	26
5.4. Funktionsstörungen	26
5.4.1. Zuführstörung	27
5.4.2. Zündversager	27
5.4.3. Fehlerhafte Patrone, zu schwache Ladung	28
5.4.4. Ausziehstörung	28
6. Anpassungen und Erweiterungen	29
6.1. Magazinboden wechseln	29
6.2. Griffverlängerung	30
6.2.1. Griffverlängerung demontieren	30
6.2.2. Griffverlängerung montieren	30
6.3. Umbausätze - Conversion Kits	31
A. Technische Daten	32
B. Explosionsansichten	33
B.1. Explosionsansicht Schlitten	33
B.2. Explosionsansicht Griffstück	34
B.3. Explosionsansicht Lauf, Schließfedereinheit, Magazin	36
C. Notizen	37
D. Meine BUBIX BRO	39
E. Mein Conversion Kit	39

DE

1. Vorwort

1.1. Über diese Gebrauchsanleitung

Diese Gebrauchsanleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit der BUBIX[®] BRO Pistole. Die Gebrauchsanleitung ist Teil des Lieferumfangs und muss jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Der jeweilige Ausgabestand der Gebrauchsanleitung wird auf dem Deckblatt und in der Fußzeile angezeigt.

Bei jeder Überarbeitung wird der Ausgabestand erhöht.

Die aktuelle Version kann von unserer Webseite bubix-arms.com heruntergeladen werden.

1.2. Über die Firma BUBIX[®] GmbH

Die in Oberpullendorf in Österreich ansässige Firma BUBIX[®] GmbH fertigt unter Verwendung hochwertiger Materialien, innovative, qualitativ hervorragende und benutzerfreundliche Pistolen. Die derzeitige Produktpalette umfasst eine subkompakte Pistole, die BUBIX[®] BRO in drei verschiedenen Kalibern.

1.3. Kontaktadresse

📍 Bubix GmbH
Gewerberied 12
A - 7350 Oberpullendorf

☎ +43 50 919

🌐 bubix-arms.com



1.4. Zeichenerklärung

Sicherheitshinweise sind in dieser Bedienungsanleitung immer gleich dargestellt. Je nachdem, wie gefährlich eine Situation werden kann, werden folgende Warnstufen verwendet:

⚠️ WARNUNG Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schwerer Körperverletzung oder zum Tod führen kann.

⚠️ VORSICHT Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden führen kann.

HINWEIS Anwendungstipps und nützliche Informationen.

2. Sicherheitsregeln für Pistolen

2.1. Allgemeine Sicherheitswarnungen

⚠️ WARNUNG Machen Sie sich vorab mit der Bedienung Ihrer Waffe vertraut, indem Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen und nehmen Sie die Waffe erst zur Hand, wenn Sie alle Ausführungen in den einzelnen Kapiteln verstanden haben. Sind Sie sich bei der Bedienung der Waffe auch nach dem Lesen der Informationen in der Gebrauchsanleitung unsicher, kontaktieren Sie einen autorisierten Waffenmeister oder fragen Sie bei der Firma BUBIX GmbH nach.

⚠️ WARNUNG Unterlassen Sie jeglichen Umgang mit der Pistole, wenn ihr Gesundheitszustand dies nicht zulässt, bzw. unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

⚠️ WARNUNG Sobald Sie die Waffe in die Hand nehmen, sei es um sie zu benutzen, zu reinigen oder eine Störungen zu beheben, achten Sie immer darauf, ob die Pistole geladen ist oder nicht. Beachten Sie dazu die Anweisungen zum Thema Sicherheitsüberprüfung und ordnungsgemäßen Entladen der Waffe ⇒ **4.1 Sicherheitsüberprüfung und Entladen**.

⚠️ WARNUNG Verwahren Sie die Pistole und Munition voneinander getrennt auf. Unbefugte dürfen weder auf die Waffe noch auf Munition Zugriff haben.

⚠️ WARNUNG Eine geladene Schusswaffe kann schon bei wenig Druck auf den Abzug auslösen und einen ungewollten Schuss verursachen. Transportieren Sie daher Pistolen NUR im entladenen Zustand.

⚠️ WARNUNG Hantieren Sie mit einer Pistole immer so, als wäre sie geladen. Halten Sie die Pistole immer so, dass Sie sich und andere Personen nicht gefährden. Richten Sie die Pistole niemals auf Personen oder Objekte, die Sie nicht treffen wollen, auch dann nicht, wenn die Pistole für Sie als ungeladen scheint. Auch mit den besten Sicherheitsmechanismen der Waffe kann durch unsachgemäßen Umgang eine Gefahr für Sie und Andere entstehen.

⚠️ WARNUNG Legen Sie niemals den Abzugsfinger auf den Abzug außer zur geplanten Schussabgabe. Der Finger ist immer außerhalb des Abzugsbereiches anzulegen. Bringen Sie den Finger erst dann in die Abzugsposition, wenn Sie das gewünschte Ziel erfasst haben und bereit zur Schussabgabe sind.

⚠️ WARNUNG Ein Zerlegen der Waffe ist in der Beschreibung ⇒ **5.1.1 Pistole zerlegen** genau ausgeführt. Wenden Sie dafür niemals Gewalt an. Ein über das beschriebene Ausmaß hinausgehendes Zerlegen ist unzulässig und führt zum sofortigen Verlust jeglicher Garantiesprüche. Darüber hinaus kann es beim unsachgemäßen Wiederzusammenbau der Waffe zu Beschädigungen kommen. Dadurch kann sowohl das Leben oder die Gesundheit von Ihnen oder von anderen Personen gefährdet werden.

⚠️ WARNUNG Die Funktion und Sicherheit hängt vom Zustand der Waffe und der Munition ab. Halten Sie die Waffe daher immer in einem einwandfreien technischen Zustand und beachten Sie dazu die dafür notwendigen beschriebenen Wartungstätigkeiten ⇒ **5 Wartung**. Verwen-

den Sie ebenfalls immer nur Munition in einwandfreiem technischen Zustand eines renommierten Herstellers und keinesfalls wiedergeladene Patronen.

⚠️ WARNUNG Sollte die Waffe einen sichtbaren Schaden (z.B. Korrosion) aufweisen oder ist diese zu Boden gefallen, muss die Waffe vor einem weiteren Gebrauch von einem qualifizierten Waffenmeister auf Funktionsfähigkeit geprüft und gegebenenfalls repariert werden.

⚠️ WARNUNG Tragen Sie wenn möglich zu Ihrer eigenen Sicherheit beim Schießen immer Gehörschutz sowie Schutzbrille. Achten Sie weiters darauf, dass andere Personen in Ihrem Umfeld ebenfalls Schutzausrüstung tragen bzw. durch den Knall und den Hülsenauswurf bei der Schussabgabe nicht gefährdet oder verletzt werden.

⚠️ WARNUNG Ihre Waffe ist ausschließlich mit Munition nur eines einzigen Kalibers bedienbar. Beachten Sie daher genauestens die Kaliberbezeichnung ⇒ **3.2 Produktbeschreibung** auf der Waffe und verwenden Sie niemals Munition eines anderen Kalibers. Die Verwendung eines falschen Kalibers kann sowohl das Leben oder die Gesundheit von Ihnen als auch von anderen Personen gefährden. Verwenden Sie nur Munition die den Vorgaben der Commission Internationale Permanente pour l'Épreuve des Armes à Feu portatives (C.I.P.) oder des Sporting Arms and Ammunition Manufacturers Institute (SAAMI) und dem Kaliber der Schusswaffe entspricht. Wiedergeladene Munition darf aus Sicherheitsaspekten (z.B. unkontrollierbarer Gasdruck) sowie aus Gründen eines allfälligen Garantieanspruches gegenüber dem Hersteller Bubix in dieser Waffe nicht verwendet werden.

⚠️ WARNUNG Achten Sie darauf, dass sich auf der Pistole keine Ölrückstände befinden und der Lauf sauber und frei von Fremdkörpern ist. ⇒ **5 Wartung**

⚠️ WARNUNG Jegliche Veränderung an der Waffe, die nicht als zulässig in der Gebrauchsanleitung beschrieben wurde, ist unzulässig und führt zum sofortigen Verlust der Garantieansprüche. Darüber hinaus kann dadurch sowohl das Leben oder die Gesundheit von Ihnen oder von anderen Personen gefährdet werden.

⚠️ WARNUNG Halten Sie Ihre Finger oder Ihre Hand niemals in den Bereich der Mündung einer Schusswaffe.

2.2. Allgemeine Sicherheitshinweise zum Umgang mit Pistolen

Ihr Wissen im Umgang mit Schusswaffen kann Unfälle verhindern.

HINWEIS Beachten Sie, dass sich Modelle unterschiedlicher Hersteller optisch ähneln können, sich jedoch hinsichtlich Technik, Bedienung und Sicherungen unterscheiden.

HINWEIS Die sichere Handhabung von Pistolen benötigt spezielles Training, Disziplin und Vorsicht. Lassen Sie sich von einem ausgebildeten Schießtrainer im Umgang mit Schusswaffen unterweisen, bevor Sie erstmalig eine Schusswaffe benutzen.

HINWEIS Sicherungen von Pistolen sind mechanische Einrichtungen und bilden keinen Ersatz für einen sorgsamem Umgang.

HINWEIS Übergeben bzw. nehmen Sie die Pistole nur entgegen, wenn diese entladen, der Schlitten geöffnet, bzw. sich der Patronenlagerblocker im Patronenlager befindet und das Magazin entfernt wurde. Überprüfen Sie dies immer selbst.

HINWEIS Lassen Sie Ihre Pistole niemals unbeaufsichtigt, bzw. verwahren Sie diese zugriffssicher.

HINWEIS Benutzen Sie stets einen Pistolenkoffer oder ein passendes Holster, um eine Pistole zu transportieren. Tragen Sie niemals eine Pistole ungeschützt in Ihrer Kleidung oder Handtasche.

DE

2.3. Haftungsausschluss

Die Firma **BUBIX®** GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden (Personen- und Sachschäden) für die von ihr hergestellten Waffen sowie von ihr vertriebene Zubehörteile aus, die auf eine unsachgemäße, dieser Gebrauchsanleitung zuwiderhandelnde Handhabung oder Verwendung zurückzuführen sind. Das Gleiche gilt für Schäden die auf gesetzeswidriges Verhalten, auf Nichtbeachtung von Informationen oder durch eigenmächtige Veränderung der Waffe zurückzuführen sind.


Bei Unklarheiten oder Fragen zum Produkt können Sie uns gerne kontaktieren.

⇒ **1.3 Kontaktadresse**

3. Pistole BUBIX[®] BRO

BUBIX[®] BRO - TAKE YOUR BEST FRIEND WITH YOU!

3.1. Lieferumfang

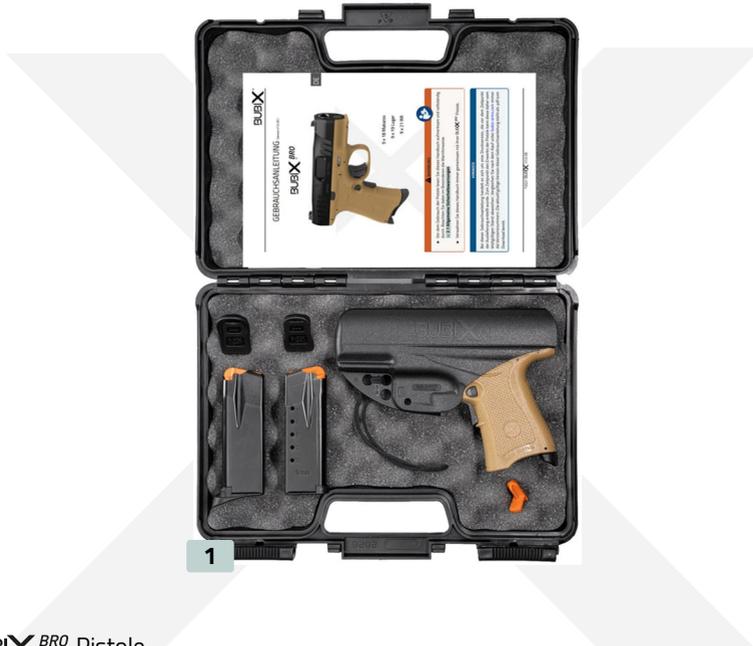

- ▶ BUBIX[®] BRO Pistole
- ▶ **BROGUARD** Innenbund-Holster mit Gürtelschlaufe
- ▶ 12-Patronenmagazin (mit flacher Bodenplatte)
- ▶ 12-Patronenmagazin (mit erweiterter Bodenplatte)
- ▶ 2 Stk. Magazinbodenplatten (1x flach / 1x erweitert)
- ▶ Patronenlagerblocker
- ▶ Koffer
- ▶ Bedienungsanleitung

3.2. Produktbeschreibung

3.2.1. Übersicht der Bedien-, Sicherheits- und Funktionselemente

- ① Mündung
- ② Schlitteneinheit
- ③ Korn
- ④ Ladezustandsanzeiger
- ⑤ Modellbezeichnung
- ⑥ Kimme
- ⑦ Schlittenrillen
- ⑧ Schlittenfanghebel
- ⑨ Griffstückeinheit
- ⑩ Magazinhalter
- ⑪ Griffsicherung
- ⑫ Abzug
- ⑬ Abzugsbügel
- ⑭ Montageschiene
- ⑮ Kaliberbezeichnung
- ⑯ Schließfedereinheit



2

- ⑰ Verschlusskappe
- ⑱ Auswurffenster
- ⑲ Lauf
- ⑳ Seriennummer Schlitten
- ㉑ Seriennummer Griffstück
- ㉒ Zerlegknopf
- ㉓ Magazin
- ㉔ Griffverlängerung



3

DE

3.2.2. Schlitteneinheit und Schlittentrillen

Der oben geschlossene Schlitten der BUBIX^{BRO} mit seinem markanten Profil verfügt über eine besonders harte Oberflächenbeschichtung (DLC). Die vorne und hinten an der Schlitteneinheit stark ausgeprägten Schlittentrillen ermöglichen ein kontrolliertes, rutschfreies Spannen der Pistole.

3.2.3. Kimme und Korn

Kimme ⑥ und Korn ③ sind bei der BUBIX^{BRO} standardmäßig aus einem Polymermaterial gefertigt und besitzen einen weißen Kontrasteinsatz. Durch die spezielle Geometrie ermöglichen sie ein schnelles und präzises Anvisieren des Zielobjekts.

HINWEIS Vor Auslieferung erfolgt eine präzise Justierung der Visiervorrichtung. Bei Bedarf kann diese von einem autorisierten Waffenmeister seitlich verstellt werden.

3.2.4. Ladezustandsanzeiger

Die in das Patronenlager zugeführte Patrone drückt den Ladezustandsanzeiger ④ nach oben, wodurch dieser oben an der Schlitteneinheit ② sicht- und fühlbar herausragt.

WARNUNG

Hantieren Sie mit einer Pistole immer so, als wäre sie geladen.

Der Ladezustandsanzeiger ④ hat in erster Linie die Aufgabe anzuzeigen, dass sich eine Patrone im Patronenlager befindet und NICHT, dass die Waffe als ungeladen zu betrachten ist. Der einzige sichere Weg zur Feststellung des Ladezustandes ist ein Blick in das Patronenlager durch Zurückziehen der Schlitteneinheit nachdem das Magazin entfernt wurde.

3.2.5. Schlittenfanghebel

Bei der BUBIX^{BRO} ist auf beiden Seiten der Pistole ein Schlittenfanghebel ⑧ vorhanden. Durch den Schlittenfanghebel wird die Schlitteneinheit ② in geöffneter Position gehalten.

3.2.6. Griffstückeneinheit

Die Griffstückeneinheit ⑨ der BUBIX^{BRO} besteht aus einem widerstandsfähigen Polymermaterial und ist in verschiedenen Farben erhältlich.

3.2.7. Magazinhalter

Bei der BUBIX^{BRO} ist an der Griffstückeinheit ⑨ auf beiden Seiten der Pistole ein Magazinhalter ⑩ vorhanden. Der Magazinauswurf kann somit von der linken wie auch rechten Seite ohne Umbau durchgeführt werden.

3.2.8. Griffsicherung

Die nicht gedrückte und somit aktive Griffsicherung befindet sich unter dem Abzugsbügel ⑬ und blockiert den Abzug ⑫.

HINWEIS Für das Deaktivieren der Griffsicherung ist ein üblicher Waffengriff ausreichend, es ist kein zusätzlicher Kraftaufwand erforderlich.

WARNUNG

Die Sicherungsmechanismen in der Waffe wurden so entwickelt, dass Gefährdungen durch vorhersehbare Ereignisse wie z.B. Lösung eines Schusses durch eine zu Boden fallende Waffe ausgeschlossen werden sollen. Das entbindet Sie jedoch nicht vor einem verantwortungsvollen Umgang mit der Waffe und Ihrer Verantwortung!

3.2.9. Abzug

Die BUBIX^{BRO} verfügt serienmäßig über einen sehr kurzen und präzisen Abzugsweg. Dieser sorgt in Verbindung mit dem breit gehaltenen und ergonomisch geformten Abzug ⑫ für eine hervorragende Abzugscharakteristik.

Nach der Schussabgabe erfolgt eine spürbare und kurze Abzugsrückstellung, die schnelles und präzises Schießen erlaubt.

3.2.10. Abzugsbügel

Der Abzugsbügel schützt den Abzug vor unkontrollierter Betätigung und ist so geformt, dass auch eine Bedienung der BUBIX^{BRO} mit Handschuhen möglich ist.

3.2.11. Montageschiene

Die genormte Montageschiene (MIL-STD-1913) erlaubt die Aufnahme von Taschenlampen und Laserpointern verschiedener Hersteller.

Beispiele:

- ▶ STREAMLIGHT TLR-3[®] (KEY-A)
- ▶ INSIGHT X2 (SUB COMPACT)

3.2.12. Lauf

Zum Einsatz kommt bei der BUBIX^{BRO} ein speziell gefertigter Lauf ①9, der auch bei höherer Schussleistung den Verschleiß gering hält.

Mit dem Browning-Bubits Verriegelungssystem wird der Lauf bei der Schussabgabe weniger weit abgekippt, wodurch sich Vorteile beim Mündungshochschlag ergeben.

3.2.13. Zerlegknopf

Der Zerlegknopf ② befindet sich innerhalb des Abzugsbereichs und ermöglicht das einfache Zerlegen der BUBIX^{BRO}.

3.2.14. Magazin

Ein Magazin der BUBIX^{BRO} fasst 12 Patronen in den Kalibern 9x18 Makarov, 9x19 Luger oder 9x21 IMI.

HINWEIS Mit den im Lieferumfang enthaltenen zusätzlichen Magazinböden können die Magazine auf die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

⚠ WARNUNG

Laden Sie NIEMALS Patronen mit unterschiedlichem Kaliber in ein Magazin und beachten Sie beim Befüllen die Kaliberbezeichnung ①5 Ihrer BUBIX^{BRO}.

3.2.15. Griffverlängerung

Die werkseitig bereits montierte Griffverlängerung kann im Bedarfsfall demontiert werden.

3.3. Kalibervarianten

Die BUBIX^{BRO} ist in folgenden drei Kalibervarianten erhältlich:

Kaliber	9x18 Makarov	9x19 Luger	9x21 IMI
Geschoss \varnothing	9,27 mm	9,03 mm	9,03 mm
Geschossgewicht	6,1 g	8 g	8 g
Patronenlänge	25,0 mm	29,69 mm	29,75 mm
Geschwindigkeit v_0	315 m/s	360 m/s	360 m/s
Geschossenergie E_0	300 J	518 J	518 J
max. Gasdruck	1650 bar	2350 bar	2350 bar

HINWEIS Die Tabelle dient als allgemeine Übersicht. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte und können abhängig vom Hersteller unterschiedlich sein, müssen jedoch den Normen von C.I.P. und SAAMI entsprechen.

Geschossgewicht, Mündungsgeschwindigkeit v_0 und Waffengewicht bewirken einen unterschiedlichen Rückstoß bei der Schussabgabe. Die Patronen im Kaliber 9x18 Makarov sind rückstoßärmer im Vergleich zu den beiden anderen Kalibern.

Die Pistole BUBIX^{BRO} im Kaliber 9x18 Makarov ist daher die ideale Voraussetzung für Personen, die bei ähnlicher Leistung rückstoßärmeres Schießen bevorzugen.

3.4. Sicherungssystem BRO

Die geladene Pistole ist dadurch gekennzeichnet, dass sich eine Patrone im Patronenlager befindet (der Ladezustandsanzeiger ist sicht- und fühlbar).

Die Sicherungssysteme der BUBIX^{BRO} ist somit aktiv:

- ▶ Schlagbolzensicherung - der Schlagbolzen ist teilgespannt und gesichert,
- ▶ Fallsicherung - die Abzugsstange wird in einer Kulisse im Ausstoßer zwangsweise gehalten und zusätzlich am Unterbrechereinsatz abgestützt, wodurch die Fallsicherheit der Waffe gegeben ist,
- ▶ Griffsicherung - der Abzug befindet sich in seiner vorderen Position und wird durch die Griffsicherung blockiert.

3.5. BROGUARD Innenbund-Holster mit Gürtelschlaufe

Das zum Lieferumfang gehörende funktionale Kunststoffholster dient zur optimalen Verwahrung und ermöglicht berechtigten Personen ein verdecktes und zugleich komfortables Führen **4** Ihrer BUBIX^{BRO}.

Das BROGUARD Innenbund-Holster kann mit der Schlaufe vorzugsweise am Gürtel befestigt werden **6** und ist durch die symmetrische Ausführung sowohl für Links- wie auch Rechtshänder geeignet.

Das Holster deckt Ihre BUBIX^{BRO} weitgehend ab **5** und sorgt dadurch für entsprechende Sicherheit.

Das Holster verfügt über eine Einrastposition, wodurch das Herausfallen der Pistole aus dem Holster verhindert wird. Um die Pistole aus dem Holster zu ziehen ist deshalb ein gewisser Kraftaufwand notwendig.



3.6. Patronenlagerblocker

Der Patronenlagerblocker dient dazu, dass die Pistole BUBIX^{BRO} sichtbar ungeladen abgelegt werden kann.

Um den Patronenlagerblocker in das Patronenlager **7** einzubringen, muss die geöffnete Schlitteneinheit **2** vom Schlittenfanghebel **8** gehalten werden.

Anschließend wird die Schlitteneinheit geschlossen.

8



DE

4. Bedienung

⚠️ WARNUNG



Der Umgang mit der Waffe liegt in Ihrer Verantwortung. Tragen Sie daher durch sicherheitsbewussten Umgang mit der Waffe zu Ihrer und zur Sicherheit anderer bei.

4.1. Sicherheitsüberprüfung und Entladen

Um sicher zu gehen, dass Ihre BUBIX^{BRO} entladen ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie die Pistole mit Ihrer Schusshand an der Griffstückeinheit ⑨ und achten Sie darauf, dass sich kein Finger im Abzugsbereich befindet.
2. Richten Sie die Mündung ① Ihrer BUBIX^{BRO} in eine sichere Richtung.
3. Drücken Sie mit dem Daumen den Magazinhalter ⑩ und entfernen Sie das Magazin ⑨.
4. Ergreifen Sie mit der freien Hand die Schlitteneinheit ② im hinteren Bereich und achten Sie darauf, dass das Auswurffenster ⑮ dabei nicht abgedeckt wird 10.
5. Ziehen Sie die Schlitteneinheit nun vollständig zurück.
 - ▶ Falls sich noch eine Patrone im Patronenlager befindet, wird diese nun durch das Auswurffenster ausgeworfen.
6. Um die Schlitteneinheit in der geöffneten Stellung zu arretieren, drücken Sie mit dem Daumen den Schlittenfanghebel ⑧ nach oben und lassen die Schlitteneinheit langsam nach vorne gleiten, bis sie vom Schlittenfanghebel gehalten wird.
7. Kontrollieren Sie das Patronenlager und stellen Sie sicher, dass der Lauf frei, trocken und sauber ist 11.



⚠️ WARNUNG

Schauen Sie dabei NIEMALS direkt in den Lauf und bitten Sie auch nicht andere Personen dies zu tun.

8. Kontrollieren Sie den Magazinschacht und stellen Sie sicher, dass auch dieser leer ist.

✓ Die BUBIX^{BRO} Pistole ist jetzt entladen.

HINWEIS Falls das Entladen der Pistole konnte nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden konnte, beachten Sie den Leitfaden zur Behebung von Funktionsstörungen.

⇒ **5.4 Funktionsstörungen**

4.2. Magazin befüllen

Um das Magazin zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schieben Sie eine Patrone mit dem Patronenboden voran in das Magazin **12**. Sie müssen dabei gegen die Kraft der Magazinfeder drücken.
 - ▶ An den seitlichen Öffnungen im Magazingehäuse kann die Anzahl der bereits geladenen Patronen abgelesen werden **13**.
2. Sie können diesen Vorgang solange wiederholen, bis die maximale Magazinkapazität von 12 Patronen erreicht ist.



12



13

! WARNUNG

Ein Nichtbeachten dieser Warnungen kann zu einer Gefährdung, Beschädigung oder Funktionsstörung führen.

- ▶ Wenden Sie beim Laden des Magazins niemals Gewalt an.
- ▶ Befüllen Sie das Magazin ausschließlich mit sauberer, fabrikgeladener Munition im richtigen Kaliber.
- ▶ Beachten Sie die Kaliberbezeichnung auf Ihrer Pistole.
- ▶ Befüllen Sie das Magazin NIEMALS mit mehr als der maximal zulässigen Anzahl von 12 Patronen.

4.3. Pistole laden

! WARNUNG



Führen Sie Patronen NIEMALS über das Auswurfenster, sondern ausschließlich über das befüllte Magazin in das Patronenlager zu.

Nach sorgfältiger Überprüfung ⇒ **4.1 Sicherheitsüberprüfung und Entladen** ist die Pistole ungeladen und Sie können mit dem Ladevorgang beginnen.

! VORSICHT

Achten Sie wie immer darauf, dass sich kein Finger im Abzugsbereich befindet und die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

Um die Pistole zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie die Schusshand um die Griffstückeinheit.
2. Führen Sie mit der freien Hand das befüllte Magazin ⇒ **4.2 Magazin befüllen** in das Griffstück ein, bis der Magazinhalter ⑩ komplett einrastet. **14**.
3. Greifen Sie mit der freien Hand die Schlitteneinheit ② im hinteren Bereich und ziehen Sie diese vollständig zurück. **15**
4. Lassen Sie die Schlitteneinheit los

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass sich die Schlitteneinheit ungebremst vorwärts bewegen kann.

- ▶ Die Schlitteneinheit schnell nach vorne und führt eine Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager des Laufes zu.

- ✓ Die BUBIX^{BRO} Pistole ist jetzt geladen.
- ▶ Der Ladezustandsanzeiger ④ ragt an der Oberseite der Schlitteneinheit sichtbar und fühlbar heraus.



! WARNUNG

- ▶ Die Pistole ist geladen und schussbereit. Die Schussabgabe erfolgt, wenn der Abzug ⑫ betätigt wird.
- ▶ Richten Sie die Mündung ① der Pistole immer in eine sichere Richtung und halten Sie Ihren Abzugsfinger und andere Objekte außerhalb des Abzugsbereichs.
- ▶ Geben Sie die geladene Waffe nicht aus der Hand.

4.4. Schießen



⚠️ WARNUNG

⇒ **2.1 Allgemeine Sicherheitswarnungen** beachten.

4.4.1. Voraussetzungen

Unabhängig davon, ob ein Magazin ②③ angesteckt ist (Beschreibung für Ausführung ohne Magazinsicherung), wird sich unter folgenden Bedingungen ein Schuss lösen:

- ▶ Es muss sich eine Patrone im Patronenlager befinden.
- ▶ Die Schlitteneinheit muss geschlossen sein.
 - ✓ Der Schlagbolzen ist gespannt und die Sicherungsmechanismen sind aktiviert
- ▶ Die Griffsicherung ⑪ ist durch das Umfassen des Griffstücks gedrückt und somit deaktiviert.
- ▶ Das Betätigen des Abzuges löst einen Schuss aus.

4.4.2. Schuss auslösen

⚠️ VORSICHT

Bei der Schussabgabe bewegt sich die Schlitteneinheit mit beträchtlicher Kraft und Geschwindigkeit in Längsrichtung nach hinten und überragt deutlich das Griffstück!

- ▶ Achten Sie darauf, dass sich kein Körperteil in der Bewegungsbahn der Schlitteneinheit befindet

⚠️ WARNUNG

Unterlassen Sie die Betätigung des Abzuges, wenn

- ▶ bei der Zuführung der Patrone in das Patronenlager oder während des Ladevorgangs ein ungewöhnlicher Widerstand zu verspüren war
- ▶ eine Patrone eine Fehlzündung hatte (kein Schussknall hörbar)
- ▶ die abgefeuerte Hülse nicht ausgeworfen wurde
- ▶ unverbrannte Partikel von Patronenpulver auf Teilen der Schusswaffe festzustellen sind
- ▶ der Schussknall sich schwächer als üblich angehört hat

- ▶ der Rückstoß der Waffe schwächer als normal wahrgenommen wurde

Um einen Schuss abzugeben, gehen Sie unter Bedachtnahme auf die allgemein gültigen Verhaltensregeln ⇒ **2.1 Allgemeine Sicherheitswarnungen** wie folgt vor:

1. Umgreifen Sie mit der Schusshand das Griffstück und achten Sie darauf, dass sich kein Finger im Abzugsbereich befindet.
 - ▶ Die Griffsicherung ist dadurch deaktiviert.
2. Nehmen Sie Ihr Ziel ins Visier.
3. Legen Sie den Zeigefinder auf den Abzug und ziehen Sie diesen in die hinterste Position, bis sich ein Schuss löst.
 - ▶ Die Hülse wird ausgeworfen.
 - ▶ Bei geladenem Magazin wird automatisch eine neue Patrone in das Patronenlager befördert.
4. Nach dem Schuss nehmen Sie den Finger vom Abzug und halten die Pistole in eine sichere Richtung.
5. **HINWEIS** Folgende Situationen sind nun möglich:
 - a) Sie wollen weiter schießen.
 - ▶ Wiederholen Sie den Vorgang ⇒ **4.4.2 Schuss auslösen**
 - b) Sie wollen weiter schießen, der Schlitten ist vollständig geöffnet und wird vom Schlittenfanghebel **(B)** gehalten
 - ▶ Wechseln Sie das Magazin ⇒ **4.4.3 Magazinwechsel**
 - c) Sie wollen das Schießen beenden
 - ▶ Entladen Sie die Pistole ⇒ **4.1 Sicherheitsüberprüfung und Entladen** und das Magazin ⇒ **4.5 Magazin entladen**
 - d) Es ist eine Störung aufgetreten
 - ▶ ⇒ **5.4 Funktionsstörungen**

4.4.3. Magazinwechsel

VORSICHT

Bei Betätigung des Schlittenfanghebels bewegt sich die Schlitteneinheit mit beträchtlicher Kraft und Geschwindigkeit in Längsrichtung nach vorne

- ▶ Achten Sie darauf, dass sich kein Körperteil in der Bewegungsbahn der Schlitteneinheit und im Auswurffenster befindet.

DE

1. Drücken Sie vorzugsweise mit dem Daumen (wahlweise auf der linken oder rechten Seite) den Magazinhalter und entfernen Sie das Magazin **9**.
 2. Führen Sie mit der freien Hand das befüllte Magazin \Rightarrow **4.2 Magazin befüllen** in das Griffstück ein, bis der Magazinhalter komplett einrastet.
 3. Betätigen Sie den Schlittenfanghebel **8** (wahlweise auf der linken oder rechten Seite)
 - ▶ Die Schlitteneinheit schnell nach vorne und führt eine Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager zu.
- ✓ Die BUBIX^{BRO} Pistole ist jetzt geladen.
- ▶ Der Ladezustandsanzeiger **4** ragt an der Oberseite der Schlitteneinheit sichtbar und fühlbar heraus.

WARNUNG



- ▶ Die Pistole ist geladen und schussbereit und es wird ein Schuss ausgelöst, wenn der Abzug betätigt wird.
- ▶ Richten Sie die Mündung der Pistole unter allen Umständen in eine sichere Richtung und halten Sie Ihren Abzugsfinger und andere Objekte außerhalb des Abzugsbereiches.
- ▶ Geben Sie die geladene Waffe nicht aus der Hand.

HINWEIS

Sie können auch bei geladener Waffe einen Magazinwechsel vornehmen. Dabei entfällt die Betätigung des Schlittenhebels.

Sie können nun wieder schießen \Rightarrow **4.4.2 Schuss auslösen**

4.5. Magazin entladen

Um das Magazin zu entladen, drücken Sie die oberste Patrone am Hülsenboden aus dem Magazin und wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Magazin leer ist.

5. Wartung

⚠️ WARNUNG

Bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Pistole entladen ist. ⇒ 4.1 Sicherheitsüberprüfung und Entladen

Sollte die Pistole nicht ordnungsgemäß entladen worden sein, wird sich beim Betätigen des Abzuges ein Schuss lösen.

5.1. Hauptbaugruppen

Zum Reinigen kann die Pistole BUBIX^{BRO} in fünf Hauptbaugruppen zerlegt werden:

- A** Schlitteneinheit
- B** Lauf
- C** Schließfedereinheit
- D** Griffstückeinheit
- E** Magazin



16

HINWEIS

Weitergehende Demontagen dürfen nur von einem autorisierten Waffenmeister durchgeführt werden und führen bei Nichtbeachtung zum Verlust der Garantieansprüche. Davon ausgenommen und zulässig sind nur ⇒ **6 Anpassungen und Erweiterungen**.

5.1.1. Pistole zerlegen

Um die Pistole BUBIX^{BRO} zu zerlegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entladen Sie die Pistole und überprüfen Sie die Sicherheit.

⇒ **4.1 Sicherheitsüberprüfung und Entladen**

⚠ WARNUNG Führen Sie den nächsten Schritt nur aus, wenn Sie die Pistole entladen haben.

2. Betätigen Sie den Abzug (12).
 3. Drücken Sie den Zerlegknopf (22) und schieben Sie die Schlitteneinheit (A) einige Millimeter vorwärts.
 4. Heben Sie die Schlitteneinheit nach oben ab.
 5. Entfernen Sie die Schließfedereinheit (C).
 6. Entnehmen Sie den Lauf (B).
- ✓ Die Pistole BUBIX^{BRO} ist in die Hauptbaugruppen **16** zerlegt.



5.1.2. Pistole zusammenbauen

⚠️ WARNUNG

Es darf sich **NIEMALS** beim Zusammenbau ein Magazin **E** in der Griffstückeinheit **D** befinden.

- ▶ Bei einem geladenen und angesteckten Magazin wird sich nach dem Zusammenbau bei der Betätigung des Abzugs ein Schuss lösen.

1. Setzen Sie den Lauf **B** in die Schlitteneinheit **A** ein.
21

2. Setzen Sie die Schließfedereinheit **C** mit dem kleineren Ende in die Bohrung an der Schlitteneinheit ein und drücken Sie anschließend die Schließfedereinheit in die Vertiefung am Lauf. **22**

3. Setzen Sie die Schlitteneinheit um ein paar Millimeter nach vorne versetzt von oben auf die Griffstückeinheit **D**. Drücken Sie die Schlitteneinheit gegen die Federkraft des Zerlegemechanismus auf die Griffstückeinheit **D**. **23**

4. Ziehen Sie den Schlitten bis auf Anschlag nach hinten. **24**

5. Lassen Sie den Schlitten nach vorne gleiten.

✓ Ihre BUBIX^{BRO} ist nun wieder zusammengebaut.



HINWEIS Beim Zusammenbau wurde durch Zurückziehen des Schlittens das System gespannt. Um das System wieder zu entspannen, zielen Sie in eine sichere Richtung und betätigen Sie den Abzug.

5.2. Waffenpflege und Reinigung

⚠️ WARNUNG

Die Pistole und die Magazine müssen vor dem Reinigen entladen werden.

⇒ **4.1 Sicherheitsüberprüfung und Entladen**

⇒ **4.5 Magazin entladen**

Bei der Schussabgabe verbleiben verschiedenste Rückstände in der Pistole, wie Verbrennungsrückstände, unverbranntes Pulver oder auch Metallabrieb von Projektil und Patronenhülse.

Um die Präzision und die zuverlässige Funktion zu gewährleisten, empfehlen wir die Reinigung Ihrer BUBIX^{BRO} vor und nach jedem Schießen, bzw. auch bei Nichtgebrauch in regelmäßigen Abständen, zumindest einmal pro Jahr.

Zerlegen Sie dabei die Pistole in ihre Hauptbaugruppen ⇒ **5.1.1 Pistole zerlegen.**

Entfernen Sie im Lauf **(B)** die Verschmutzung bei Zuführung, Patronenlager und Laufbohrung **25** mit entsprechendem Reinigungsmaterial immer in Schussrichtung. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Reinigungsmaterial sauber aus dem Lauf herauskommt.

HINWEIS Beachten Sie bitte, dass die Reinigungsbürsten auf das Kaliber abgestimmt sein müssen.

Entfernen Sie mit Lappen, Reinigungsstäbchen bzw. Bürsten alle Rückstände von der Griffstückeinheit **(D)** und von der Schlitteneinheit **(A)**, hier besonders an den seitlichen Führungen und am Stoßboden. **26**.

Nach dem Reinigen sollten alle sichtbaren Metalloberflächen sehr dünn eingeölt werden. Wischen Sie Ölreste ab. Zuviel Öl beeinträchtigt die Funktion der Pistole.



HINWEIS Falls die Pistole in kalter Umgebung benutzt oder gelagert werden soll, verwenden Sie ein für diesen Zweck empfohlenes Waffenöl.

⚠️ VORSICHT

Verwenden Sie ausschließlich für die Waffenpflege empfohlene, harz- und säurefreie Reinigungsmittel und Waffenöle und beachten Sie die jeweiligen Herstellerhinweise. Ammoniakhaltige oder alkalische Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

5.3. Lagerung

Beachten Sie die waffenrechtlichen Bestimmungen Ihres Landes hinsichtlich der Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition.

5.4. Funktionsstörungen

! WARNUNG

Jede Funktionsstörung stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. Es ist daher bei der Erhebung der Ursache und bei der anschließenden Störungsbehebung erhöhte Vorsicht geboten. Bewahren Sie in jedem Fall Ruhe und gehen Sie überlegt vor!

- ▶ Zielen Sie bis zur vollständigen Behebung der Störung oder bis zum Wegfall des Gefährdungspotenziales immer in eine sichere Richtung, legen Sie die Waffe nicht aus der Hand und lassen Sie sich notfalls von waffentechnisch geschulten Personen unterstützen.

! WARNUNG

- ▶ Prüfen Sie die ausgeworfene scharfe Patrone auf Beschädigungen und entsorgen Sie diese Patrone fachgerecht.

HINWEIS

Die nachfolgenden gelisteten Funktionsstörungen stellen nur einen Auszug aus möglichen Ursachen, Wirkungen und folgenden Maßnahmen dar. Dieser Auszug erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll Sie in erster Linie beim Erkennen der häufigsten Funktionsstörungen einer Pistole und bei deren Störungsbeseitigung unterstützen.

Wenngleich eine waffentechnische Fehlfunktion nie ausgeschlossen werden kann, liegen die häufigsten Ursachen für Fehlfunktionen an

- ▶ der Verschmutzung von Pistole oder Magazin
- ▶ der verschmutzten, falschen, nicht geeigneten bzw. defekten Munition
- ▶ zu stark geölten Waffenteilen
- ▶ einem zu lockeren Halten (Finger oder Handgelenk) der Pistole bei der Schussabgabe

5.4.1. Zuführstörung

! WARNUNG

Die Patrone wurde nicht oder nicht vollständig in das Patronenlager zugeführt, bzw. die Schlitteneinheit ist nicht vollständig geschlossen.

- ▶ Versuchen Sie nicht die Schlitteneinheit durch Zudrücken zu schließen. Wenden Sie keinesfalls Gewalt an.

DE

Mögliche Ursache	Behebung
Magazin nicht vollständig eingerastet	⇒ 4.4.3 Magazinwechsel
Verschmutztes Patronenlager	⇒ 5.2 Waffenpflege und Reinigung
Falsches Kaliber, verschmutzte oder beschädigte Munition	⇒ 4.2 Magazin befüllen
Verschmutztes oder beschädigtes Magazin	Magazin reinigen bzw. ersetzen

5.4.2. Zündversager

! WARNUNG

Bei der Schussabgabe war kein Schussknall zu hören oder kein Rückstoß wahrnehmbar.

- ▶ Halten Sie die Pistole für min. 30 Sekunden weiter auf das Ziel gerichtet. Es könnte sich um einen Nachzünder handeln, der durch schadhaftes Pulver in der Patrone verursacht wurde.

Mögliche Ursache	Behebung
Fehlerhafte oder falsche Munition	⇒ 4.2 Magazin befüllen
Schlitteneinheit ② nicht vollständig geschlossen	Schlitten zurückziehen und loslassen
Defekter Zündstift	Reparatur durch zertifizierten Waffenmeister

5.4.3. Fehlerhafte Patrone, zu schwache Ladung

WARNUNG

Es war ein leiserer Schussknall als üblich zu hören und/oder der Rückstoß war schwächer.

- ▶ Es könnte ein Projektil stecken geblieben sein. Kontrollieren Sie vor einer neuerlichen Schussabgabe, ob der Lauf frei ist.

Mögliche Ursache	Behebung
Fehlerhafte oder falsche Munition	⇒ 4.1 Sicherheitsüberprüfung und Entladen

5.4.4. Ausziehstörung

WARNUNG

Hülse klemmt im Patronenlager

- ▶ Beachten Sie, dass die Patrone möglicherweise nicht abgefeuert wurde und weiterhin scharf ist
- ▶ Wenden Sie beim Entfernen der Hülse keine Gewalt an

Mögliche Ursache	Behebung
Verschmutztes Patronenlager, verschmutzter Auszieher	⇒ 5.2 Waffenpflege und Reinigung
Defekter Auszieher	Reparatur durch zertifizierten Waffenmeister

6. Anpassungen und Erweiterungen

6.1. Magazinboden wechseln

1. Drücken Sie mit einem geeigneten Gegenstand die Magazinfeder durch die Öffnung in der Magazinbodenplatte in das Magazin. **27**
2. Schieben Sie die Bodenplatte vom Magazinkörper. **28**

HINWEIS Die Magazinfeder wird vom Magazinkörper am Herauspringen gehindert. **29**

✓ Die Bodenplatte ist entfernt.

3. Schieben Sie die gewünschte Bodenplatte auf den Magazinkörper **28** bis die Magazinfeder in der Öffnung der Bodenplatte einrastet. **30**

HINWEIS Kontrollieren Sie das Einrasten der Magazinfeder **30**, bevor Sie das Magazin wieder beladen.

⇒ **4.2 Magazin befüllen**



6.2. Griffverlängerung

Die in der Griffstückeinheit ⑨ werkseitig eingebaute Griffverlängerung ⑳ kann bei Bedarf entfernt werden.

6.2.1. Griffverlängerung demontieren

1. Drücken Sie den Stift, der die Griffverlängerung mit dem Griffstück verbindet, aus der Bohrung.
2. Ziehen Sie die Griffverlängerung aus der Griffstückeinheit.
3. Verwahren Sie den Stift gemeinsam mit der Griffverlängerung.



HINWEIS Verwenden Sie einen geeigneten Durchschlag (Splintentreiber $\varnothing 2$ mm), um Beschädigungen an der Griffstückeinheit zu vermeiden.

6.2.2. Griffverlängerung montieren

1. Schieben Sie die Griffverlängerung in die Ausnehmung hinter dem Magazinschacht.
2. Fixieren Sie die Griffverlängerung ⑳ in der Bohrung der Griffstückeinheit mit dem dazugehörigen Spannstift.

HINWEIS Eine nicht durch den Spannstift abgesteckte Griffverlängerung kann sich beim Gebrauch der Pistole lockern.

6.3. Umbausätze - Conversion Kits

Jede Pistole BUBIX^{BRO} stellt die Basis für den Umbau auf ein anderes Kaliber dar.

Dabei bilden

- ▶ Schließfedereinheit **C**
- ▶ Griffstückeinheit **D**
- ▶ Magazin **E**

die Plattform **32** für einen **werkzeugfreien** Umbau.

Ein Umbausatz **33** besteht aus

- ▶ Schlitteneinheit **A**
- ▶ Lauf **B**

Die Umbausätze sind in den drei verfügbaren Kalibern erhältlich.



32

9x18 MAKAROV



9x19 LUGER



9x21 IMI



33


A. Technische Daten

Kaliber	9x18 MAK, 9x19 Luger, 9x21 IMI
Magazinkapazität	12 (+1)
Schlittenlänge	161,5 mm (6.36 in)
Lauflänge	90,0 mm (3.54 in)
Schlittenbreite	24,4 mm (0.96 in)
Gewicht mit leerem Magazin	560 g (19.75 oz)
Griffstück	Polymer
Verriegelungssystem	Reduced Dropping Barrel System
Abzug	ca. 25 N (5,5 In)
Trigger System	Double Action with Trigger Stop
Magazinhalter	beidseitig
Schlittenfanghebel	beidseitig
Sicherungssysteme	Griffsicherung, Fallsicherung, Schlagbolzensicherung
Ladezustandsanzeiger	fühl- und sichtbar
Montageschiene	Mil. Std. 1913
Griffverlängerung	vorhanden

B. Explosionsansichten

HINWEIS Die folgenden detaillierten Darstellungen dienen nur zur Veranschaulichung des Innenlebens Ihrer BUBIX^{BR0} und berechtigen keinesfalls zu weiteren Zerlegearbeiten, über das im Kapitel ⇒ **5 Wartung** beschriebene Ausmaß hinaus.

B.1. Explosionsansicht Schlitten

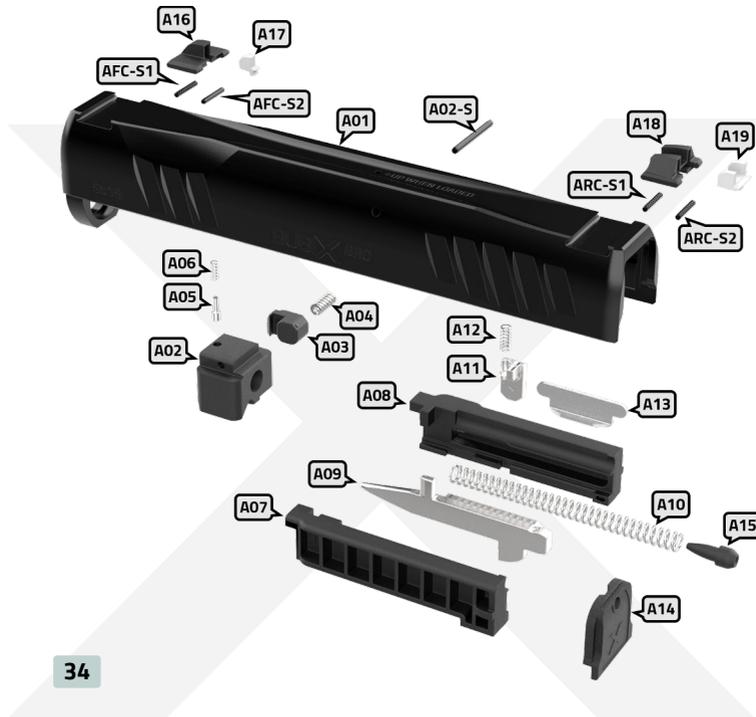


- | | |
|--------------------------------------|---|
| A01 Schlitten | A12 Zündstiftsicherungsfeder |
| A02 Stoßboden | A13 Steuerkulisse |
| A02-S Stoßbodenabsteckstift | A14 Schlitten-Abschlusskappe |
| A03 Auszieher | A15 Schlitten-Abschlusskappenstift |
| A04 Auszieherfeder | A16 Korn |
| A05 Ladezustandsanzeiger | A17 Korneinsatz |
| A06 Ladezustandsanzeigerfeder | AFC-S1 Kornklemmstift vorne |
| A07 FPU-Links | AFC-S2 Kornklemmstift hinten |
| A08 FPU-Rechts | A18 Kimme |
| A09 Zündstift | A19 Kimmeneinsatz |
| A10 Zündstiftfeder | ARC-S1 Kimmenklemmstift vorne |
| A11 Zündstiftsicherung | ARC-S2 Kimmenklemmstift hinten |

B.2. Explosionsansicht Griffstück



- D01** Griffstück
- D02** Griffstückweiterung
- D02-S1** Griffstückweiterungsabsteckstift
- D03** Zentralblock
- D03-S1** Zentralblockabsteckstift
- D04** Zerlegbolzen
- D05** Zerleghebel
- D06** Zerleghebelfeder
- D07** Magazinhalter
- D08** Magazinhalterfeder
- D09-05** Sicherungseinsatz Standard
- D09-S1** Sicherungseinsatzabsteckstift
- D12-S1** Sicherungsachse
- D13** Schlittenfanghebel
- D14** Schlittenfanghebelfeder
- D15** Abzugsachse
- D15-S1** Abzugsachsenabsteckstift
- D16** Abzug
- D17** Abzugsfeder
- D18** Griffsicherung
- D19** Griffsicherungsfeder
- D20** Abzugsstange
- D20-S1** Abzugsstangenachse
- D21** Abzugsstangenfeder
- D21-S1** Abzugsstangenfederachse
- D22** Unterbrechereinsatz
- D22-S1** Unterbrechereinsatzabsteckstift
- D23** Unterbrecher
- D24** Unterbrecherfeder
- D25** Führungswinkel
- D25-S1** Führungswinkelabsteckstift
- D26** Ausstoßer
- D29** Verriegelungsbolzen

B.3. Explosionsansicht Lauf, Schließfedereinheit, Magazin

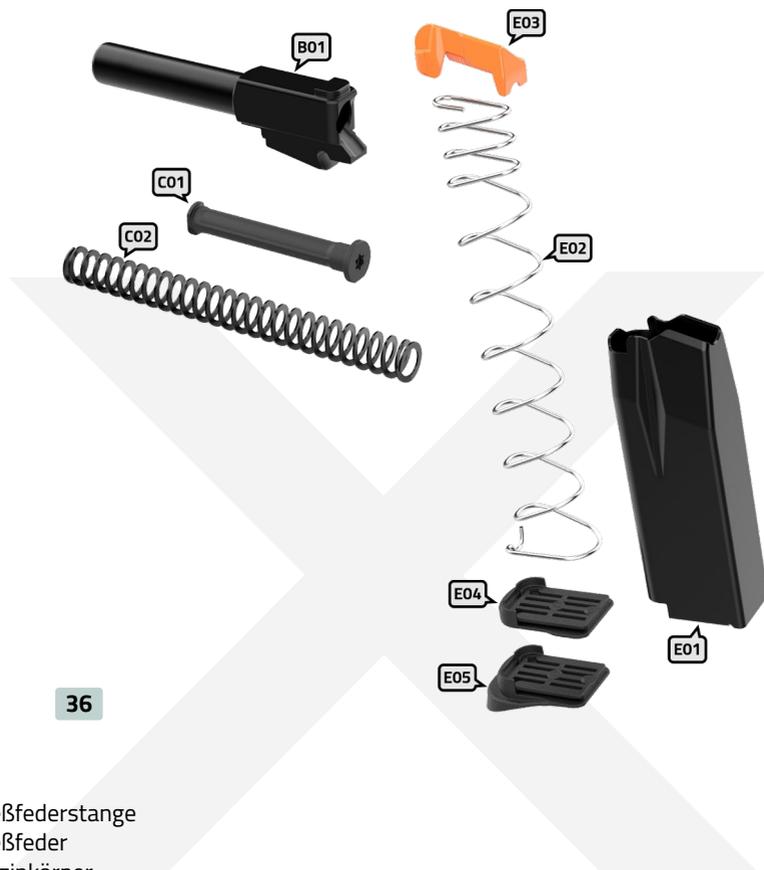

- B01** Lauf
- C01** Schließfederstange
- C02** Schließfeder
- E01** Magazinkörper
- E02** Magazinfeder
- E03** Zubringer
- E04** Bodenplatte
- E05** Bodenplatte erweitert

D. Meine BUBIX^{BRO}

Seriennummer:

DE

E. Mein Conversion Kit

Seriennummer:

📍 Bubix GmbH
Gewerberied 12
A - 7350 Oberpullendorf

☎ +43 50 919

🌐 bubix-arms.com

